

TASKI Sani Calc

Happeline sanitaariumide puhastusvahend.

Tootekirjeldus

TASKI Sani Calc tugev lubjakivisademe eemaldusvahend happesekindlatelt pindadelt. Lahustab kiirelt kaltsiumi/lubja happesekindlatelt pindadelt.

Põhiomadused

- fosforhappe põhine;
- sisaldab korrosiooni inhibiitorit;
- toimib kiirelt;

Eelised

- tugevad kattakivieemalduse omadused. Kiiresti eemaldab isegi kangekaelse kaltsiumi/lubja;
- õrn pinnale;
- välja töötatud lubja eemaldamiseks eriti suurtelt pindadelt, nagu põrandad, seinad ja muud sanitaariumide pinnad;

Tehnilised andmed

Välimus: selge, punane vedelik
 Suhteline tihedus 20°C juures: 1,11
 pH: < 2,0
 Töölahuse pH: 2,2 ± 0,5 / 1% lahjendusel

Ülaltoodud andmed on kehtivad tavatootmise korral; tegemist ei ole spetsifikatsiooniks.

Kasutusjuhised

Doseerimine:

Tavakoristus/kerge sademe eemaldamine: 100 ml vahendit 1L - 10L vee kohta (1 - 10% / 1:100 - 1:10)
 Tugeva sademe eemaldamine: kontsentratsioon tõsta kuni 20%-le.


Kasutamine:

Doseerige vahend veega täidetud ämbriisse. Kandke lahus põrandale, laske veidi aega mõjuda ja puhastage pind hõõrumisplaadiga. Loputage pind hoolikalt veega ja pühkige kuivaks. Probleemse sademe eemaldamiseks kasutage sobivat käsna.

Oluline:

Mitte kasutada samaaegselt kloori sisaldavate vahenditega. Mitte kasutada happetundlikel pindadel, nt marmor, dekoratiivbetoon, travertiin ja muud lubja sisaldavad pinnad. Vahendi sattumisel sellistele pindadele pühkige pritsmed viivitamatult ära ja loputage pind korralikult. Enne kasutamist testige pinnamaterjali ja puhastusvahendi kokkusobivust. Enne sademe eemaldamist tsementpinnalt niisutage pind korralikult.

W3b

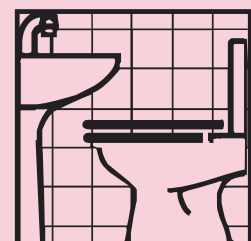

TASKI Sani Calc

Ohutu käsitlemine ja hoiustamine

Juhised toote ohutu käsitlemise ja hävitamise kohta leiate tooteohutuskaardilt. Üksnes professionaalseks kasutamiseks.

Säilitamine

Säilitada suletud originaalanumates; vältida väga kõrgeid ja väga madalaid temperatuure.

Keskkonnainformatsioon

Vastavalt EÜ direktiividele 73/404/EMÜ ja 73/405/EMÜ on toote koostisesse kuuluvad pindaktiivsed ained bioloogiliselt lagundatavad.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5

00-446 Warszawa

Tel. +48 22 328 10 00

Fax. +48 22 328 10 01

dok.poland@diversey.com

www.diversey.com